


Fronttastenbelegung und Ihre Funktionen:

- Taste **■** =
- 1) drücken um in das Programmiermenu zu kommen
 - 2) drücken um das jeweilige Menu zu öffnen
 - 3) drücken um die Eingabe zu bestätigen
- Taste **▲** =
- 1) drücken um in den Schnellzugriff zu gelangen
 - 2) drücken um zwischen den verfügbaren Menuoptionen zu wählen
 - 3) drücken um die Zahlenwerte zu erhöhen
- Taste **◀** =
- 1) keine Funktion
 - 2) drücken um auf eine höhere Menüebene zurück zu kommen, Änderungen zu verwerfen (um Änderungen zu bestätigen verwenden Sie bitte die Taste **■**)
 - 3) drücken um zwischen den Ziffern sich zu bewegen

Drücke **■** für 1 Sekunde um in den Programmiermodus zu kommen.

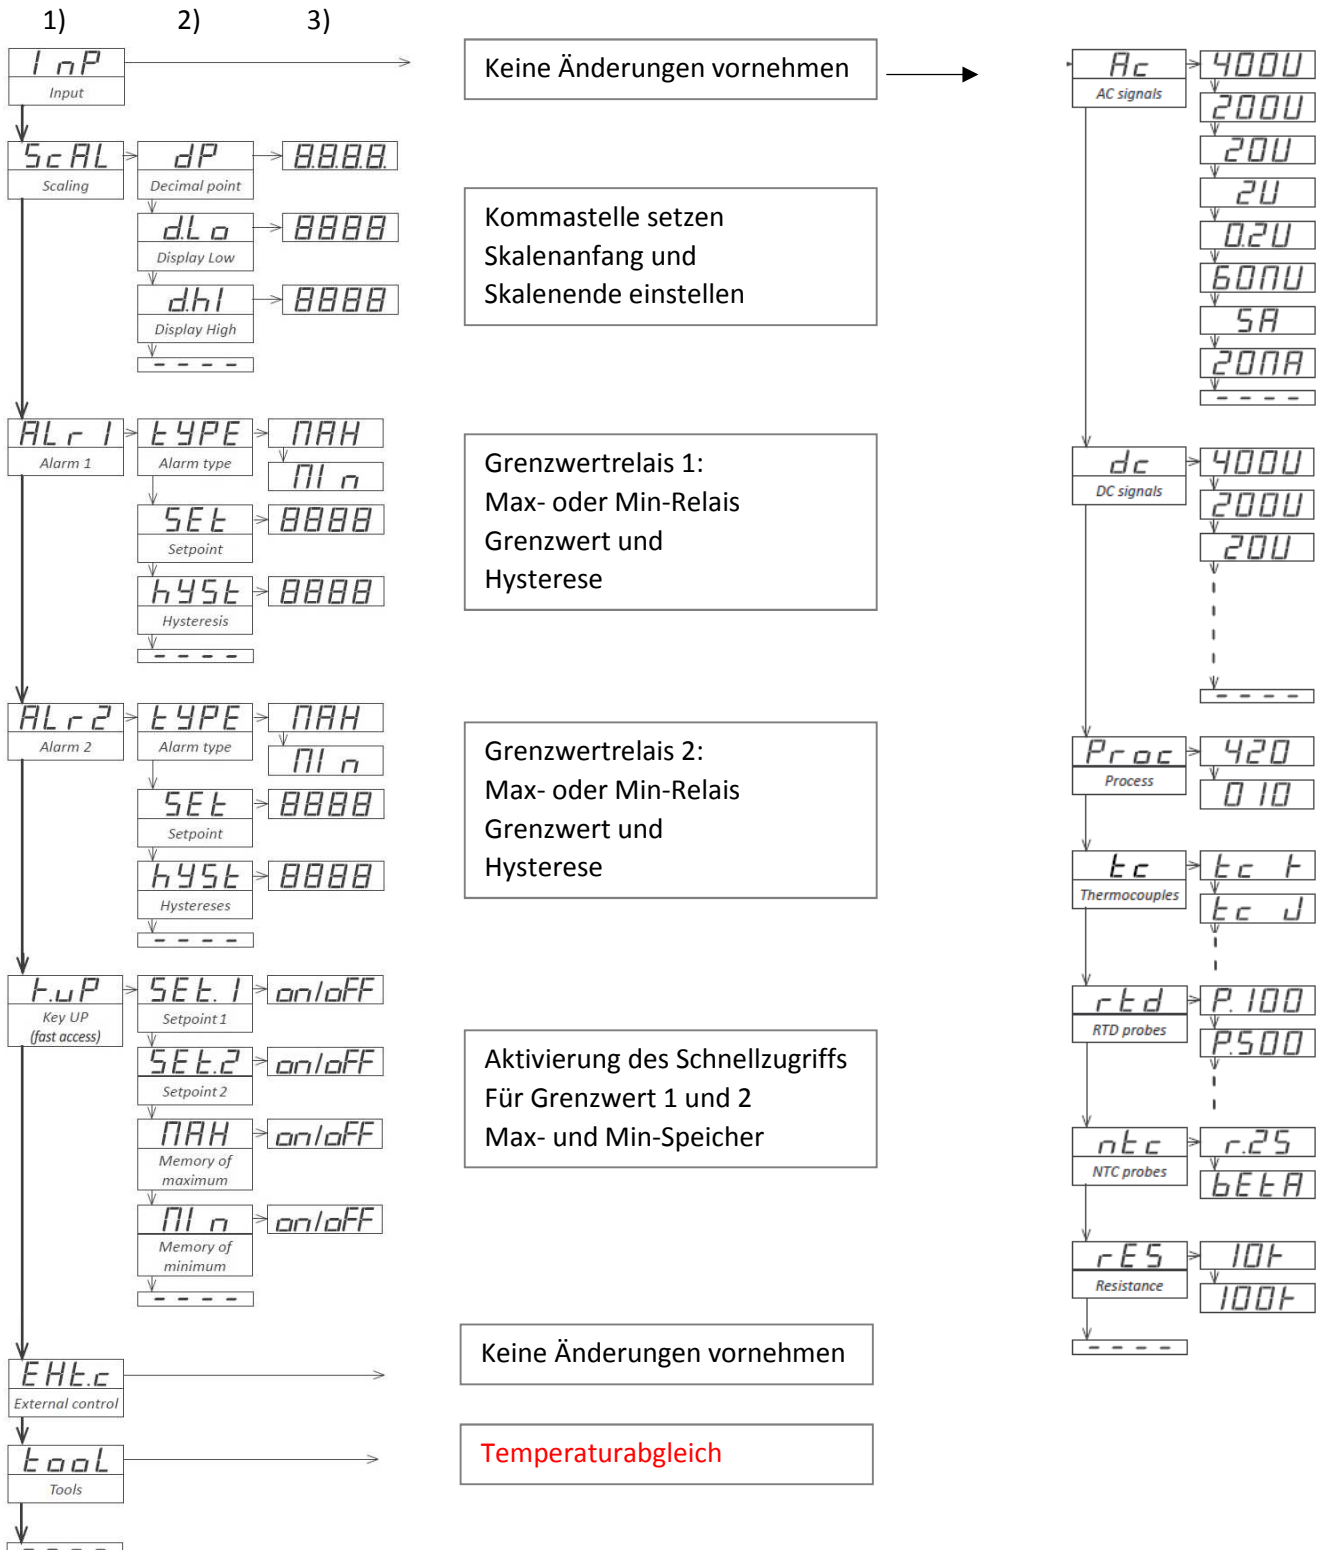

Temperaturabgleich für PT-Fühler, NT-Fühler oder Widerstände:

Im Menüpunkt „tool“ auf „oFFS“ gehen und da die gewünschte Änderungen vornehmen.

